

**PEMAT**  
GARÁŽOVÉ BRÁNY

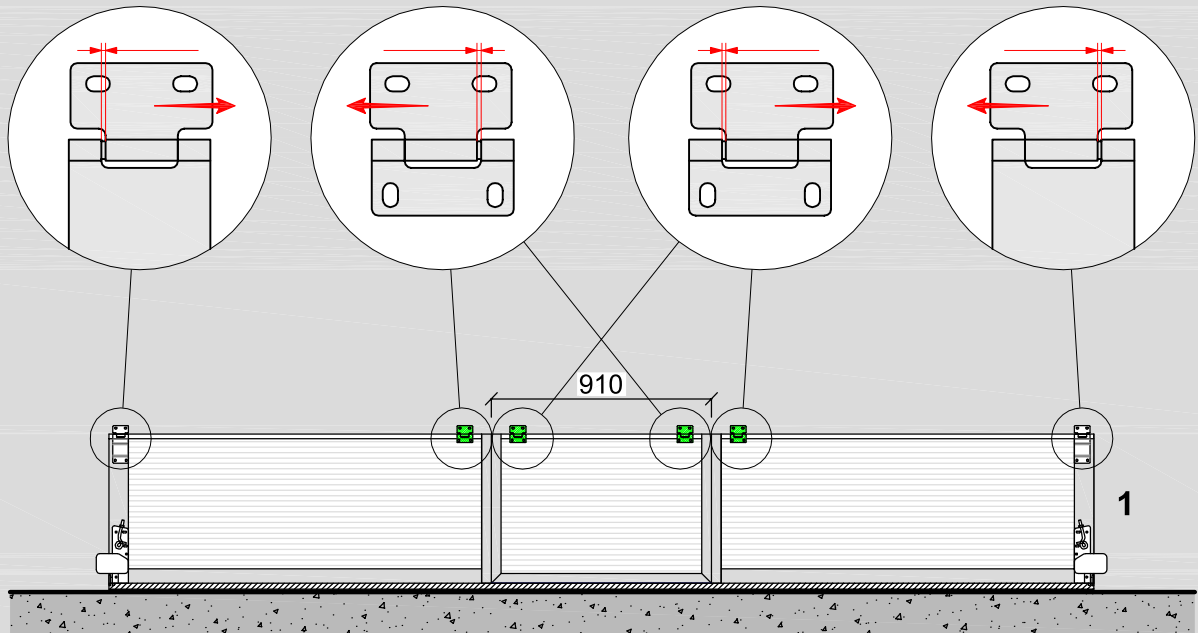
- **TICHÉ**
- **BEZPEČNÉ**
- **SPOĽAHLIVÉ**





# NÁVOD NA MONTÁŽ DVERÍ DO BRÁNY

**1**

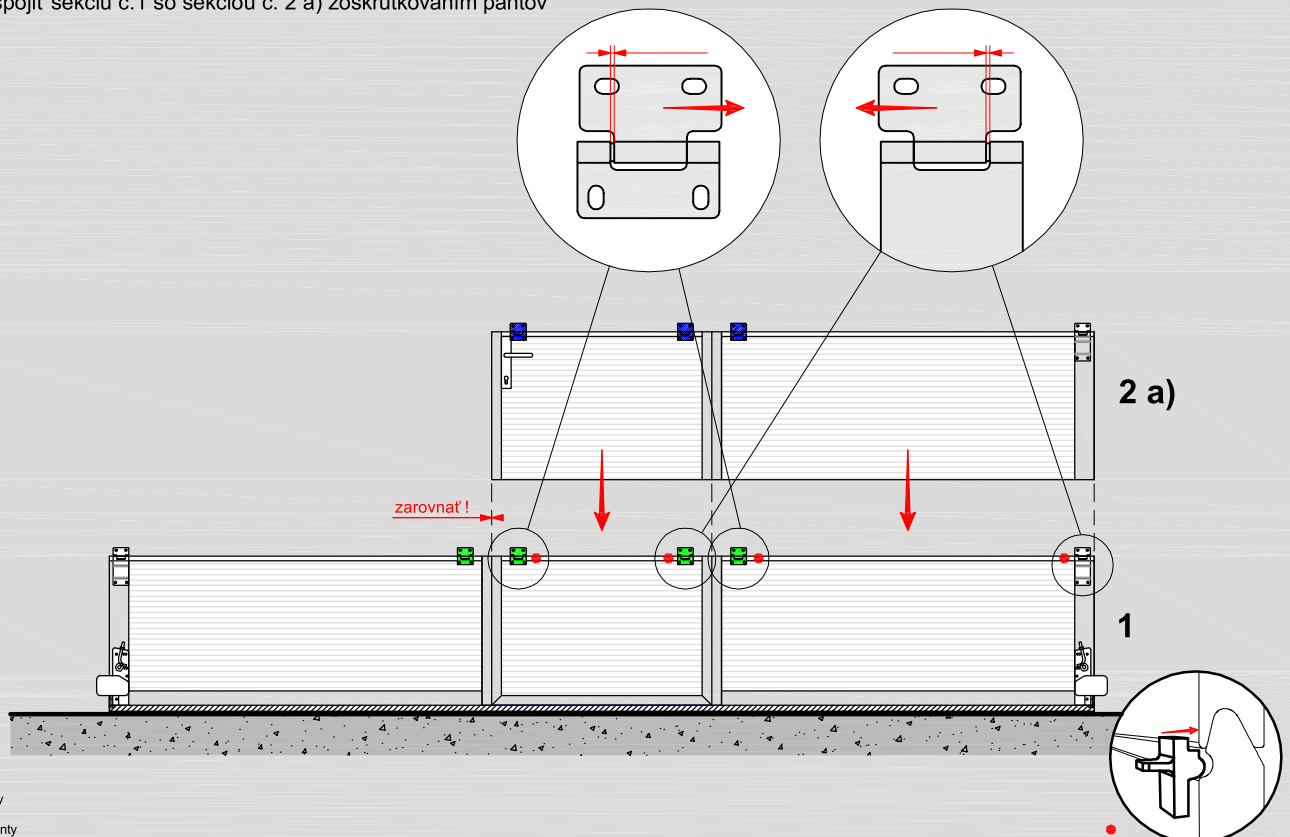
1. osadiť spodnú sekciu č. 1
2. skontrolovať šírku prechodu (musí byť 910 mm)
3. pripraviť pánty





-  2,5 mm pánty
-  AL sekcia pánty

**2**

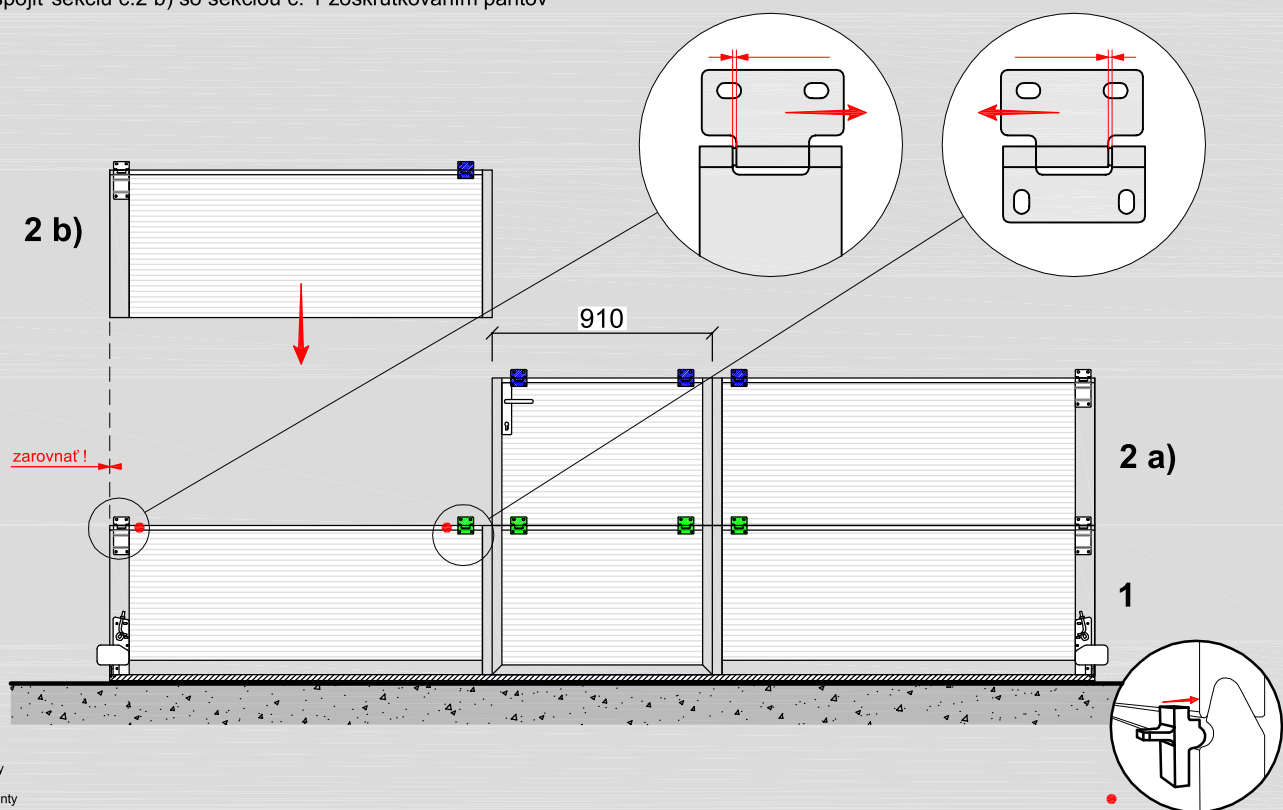
1. osadiť sekciu č. 2 a) na sekciu č. 1
2. zarovnať sekciu a dvere !
3. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcie
4. nastaviť stredový a protilahlý bočný pánt na sekcii č. 1 a dverách podľa vzoru (viď. detail)
5. spojiť sekciu č. 1 so sekciou č. 2 a) zoskrutkovaním pántov



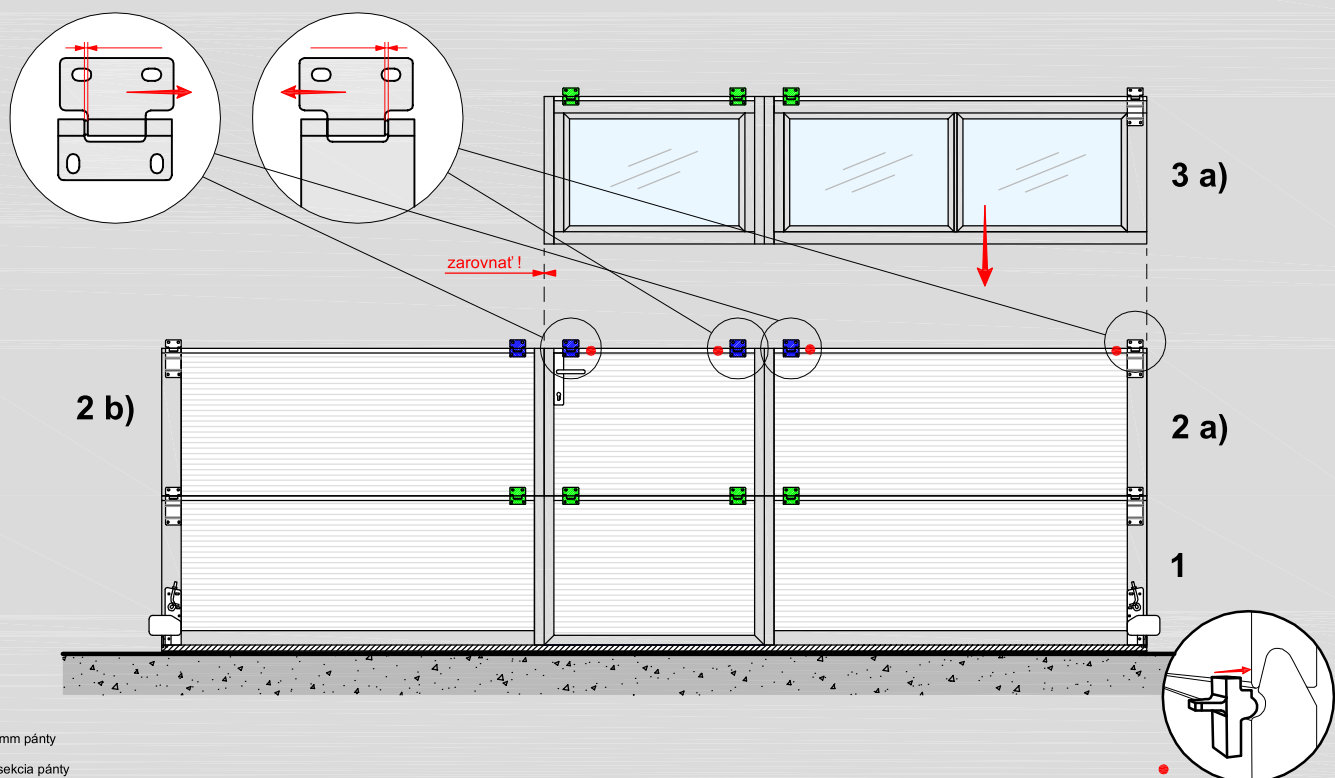
-  2,5 mm pánty
-  AL sekcia pánty

**3**

1. osadiť sekciu č.2 b) na sekciu č.1
2. zarovnať sekciu
3. skontrolovať šírku prechodu (musí byť 910 mm)
4. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcie
5. nastaviť stredový a protilahlý bočný pánt na sekcii č.1 a dverách podľa vzoru (viď. detail)
6. spojiť sekciu č.2 b) so sekcii č. 1 zoskrutkovaním pántov

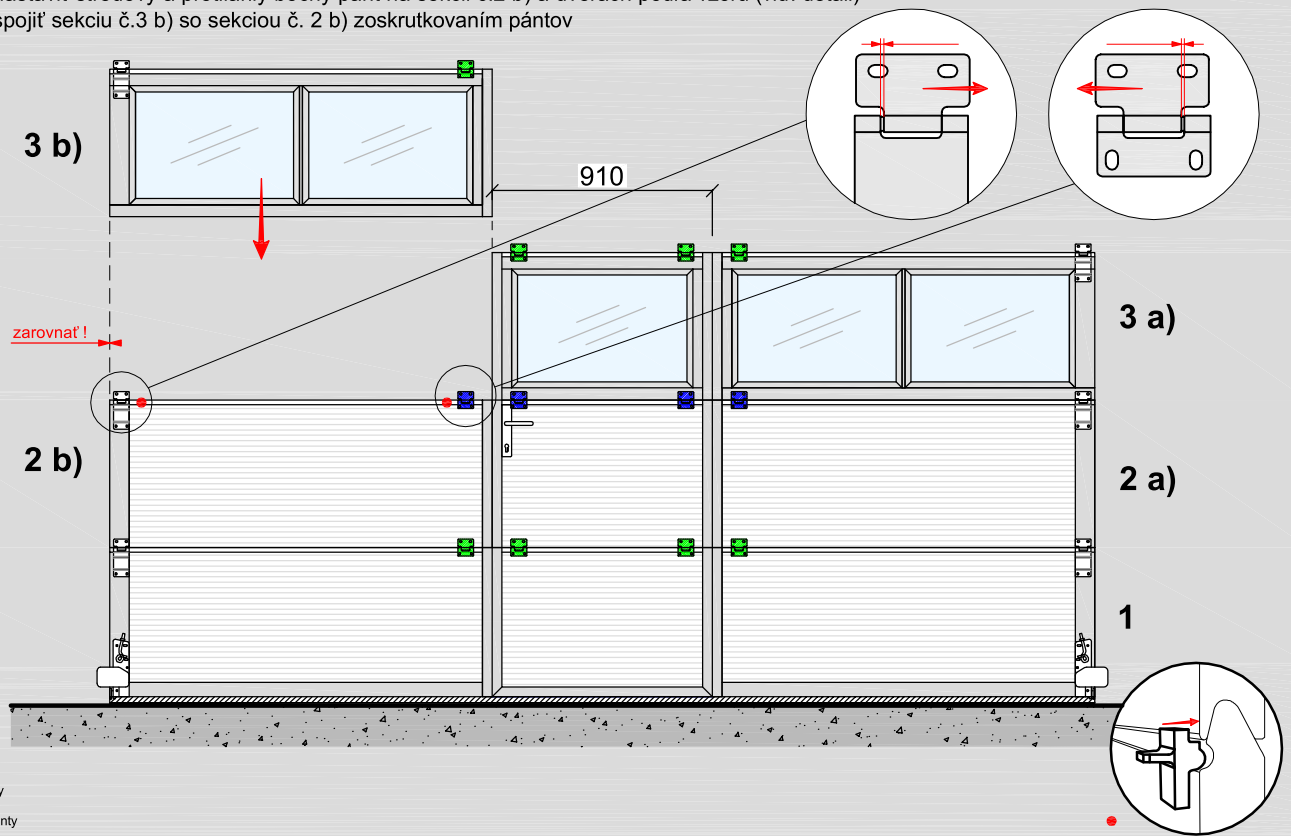
**4**

1. osadiť sekciu č.3 a) na sekciu č.2 a)
2. zarovnať sekciu a dvere
3. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcie
4. nastaviť stredový a protilahlý bočný pánt na sekcii č.2 a) a dverách podľa vzoru (viď. detail)
5. spojiť sekciu č.3 a) so sekcii č. 2 a) zoskrutkovaním pántov

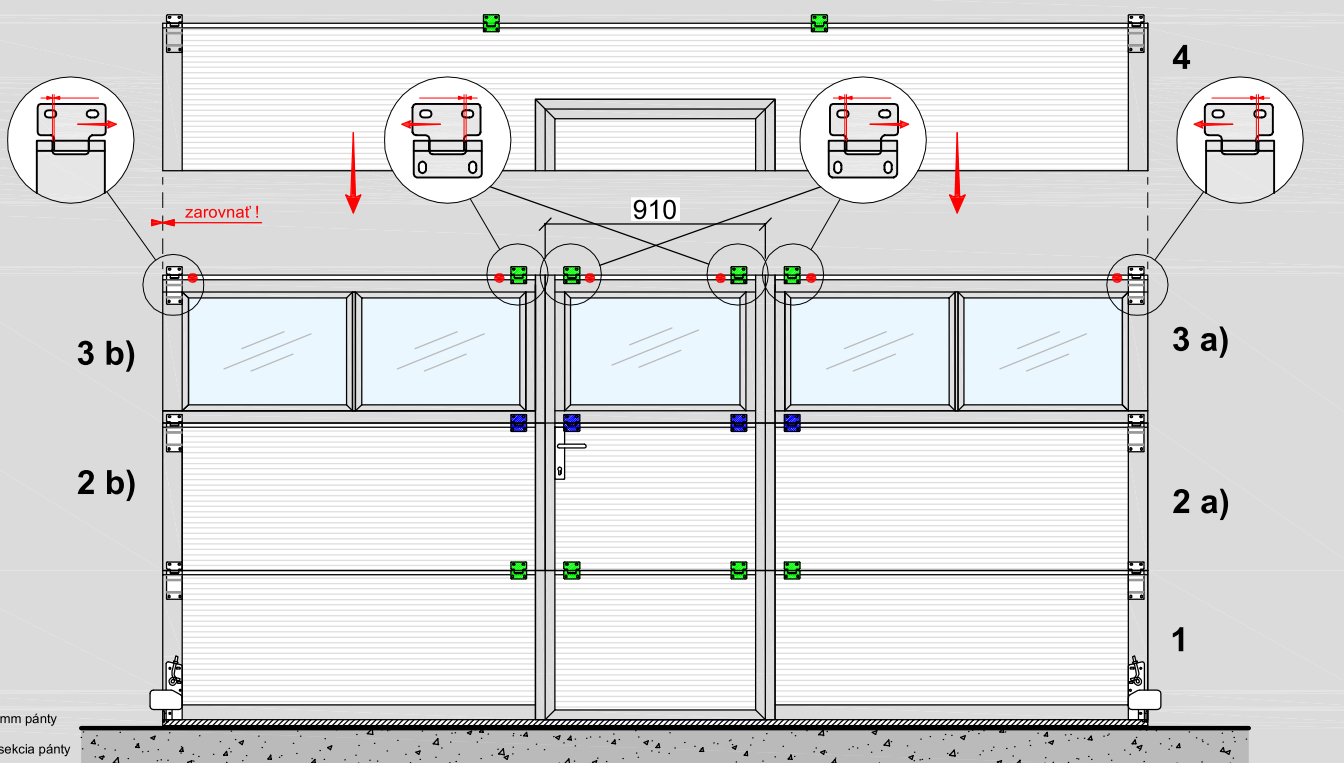


**5**

1. osadiť sekciu č.3 b) na sekciu č.2 b)
2. zarovnať sekciu
3. skontrolovať si šírku prechodu (musí byť 910 mm)
4. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcie
5. nastaviť stredový a protiahly bočný pánt na sekcii č.2 b) a dverách podľa vzoru (viď. detail)
6. spojiť sekciu č.3 b) so sekcii č. 2 b) zoskrutkovaním pántov

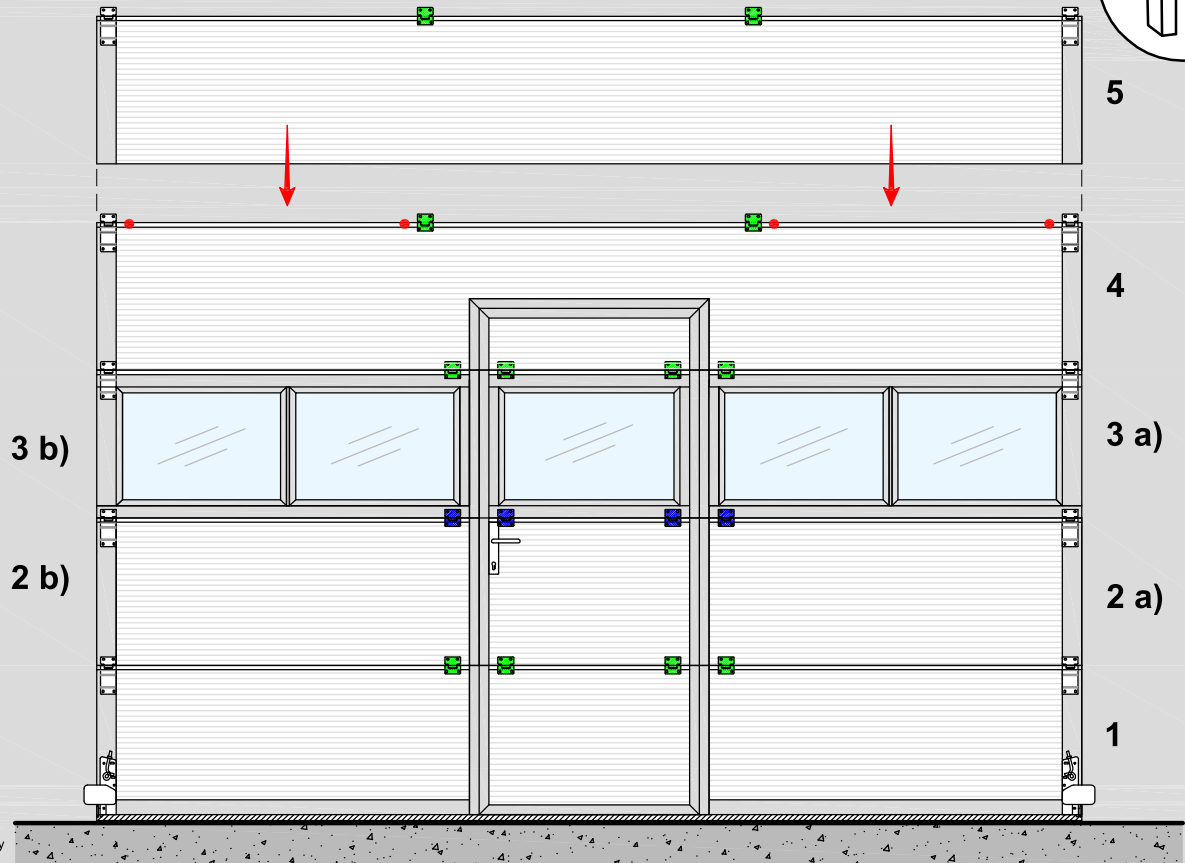
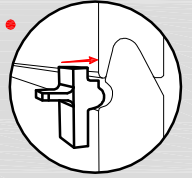
**6**

1. osadiť sekciu č.4 na sekciu č.3 a) / 3 b)
2. zarovnať sekciu
3. skontrolovať si šírku prechodu (musí byť 910 mm)
4. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcie
5. nastaviť stredový a protiahly bočný pánt na sekcii č.3 a) / 3 b) a dverách podľa vzoru (viď. detail)
6. spojiť sekciu č.4 so sekcii č.3 a) / 3 b) zoskrutkovaním pántov

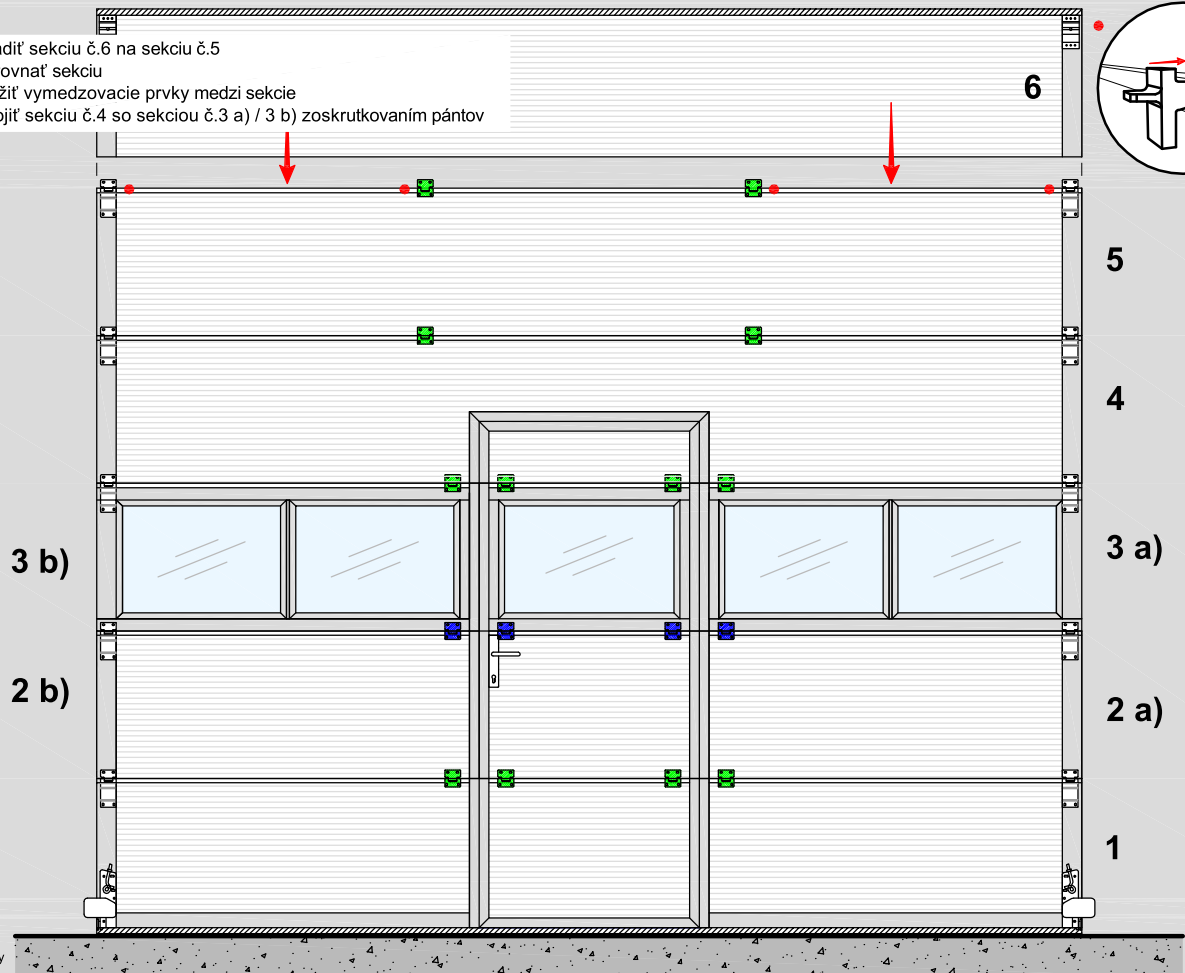
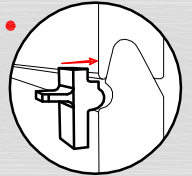


**7**

1. osadiť sekcii č.5 na sekcii č.4
2. zarovnať sekcii
3. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcii
4. spojiť sekcii č.5 so sekcii č.4 zoskrutkovaním pántov

**8**

1. osadiť sekcii č.6 na sekcii č.5
2. zarovnať sekcii
3. vložiť vymedzovacie prvky medzi sekcii
4. spojiť sekcii č.4 so sekcii č.3 a) / 3 b) zoskrutkovaním pántov





A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

# www.pematbrany.sk



**PEMAT Slovakia s.r.o**  
**Hlohovská 415**  
**Nemčice - Topoľčany**  
**955 01**

asistent predaja  
zákaznícky email: [ap@pematbrany.sk](mailto:ap@pematbrany.sk)  
zákaznícka linka: **0905 522 159**

asistent servisu  
servisný email: [servis@pematbrany.sk](mailto:servis@pematbrany.sk)  
servisná linka: **0918 668 932**